

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## RS DigiDown Terminal

Встроенный считыватель  
Карты Водителя

6-пинный слот для  
Передачи данных  
с DigiDown

USB порт



Внешняя память 500 Мб




**RoadSoft**  
transportation software

Спасибо за то, что Вы выбрали продукты RoadSoft. Теперь уже более 30.000 компаний используют наши решения. Благодаря отзывам наших клиентов, у нас есть возможность постоянно совершенствовать свои предложения, и поэтому все наши продукты стали еще проще в использовании.

Благодаря высокому уровню удовлетворенности наших покупателей и их рекомендациям, мы постоянно расширяем базу клиентов среди грузоперевозчиков и их коллег.

Компания Roadsoft очень ценит рекомендации операторов грузоперевозок и их коллег о нас, и надеется, что Вы тоже порекомендуете нас, как только начнете работать с нашим продуктом.

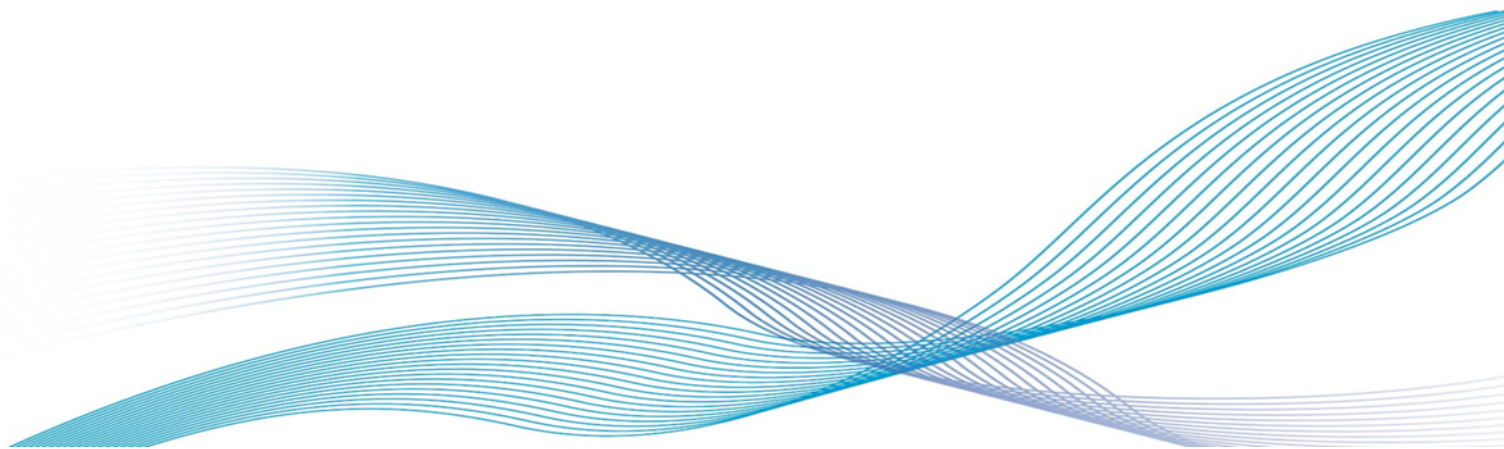

## *RS Digidown Terminal*

RS Digidown Terminal – это универсальное устройство которое с легкостью извлечет и перешлет данные с тахографа и карточки водителя за считанные секунды.

Весь процесс загрузки данных отразится на большом цветном сенсорном экране.

Одним из преимуществ является то, что данный прибор совместим с блоком СКЗИ.

Все данные полученные на RS Digidown Terminal будут моментально отправлены в базу данных, и сохранены в память устройства.

RS DigiDown Terminal работает со всеми стандартными устройствами для загрузки данных, включая всю линейку продукции RoadSoft.

### *Функции*

- Цветной сенсорный экран (11см).
- Прочный черный корпус с горизонтальным и вертикальным креплением.
- Встроенный считыватель карт с автоматической загрузкой данных при каждом взаимодействии с картой.
- Встроенный USB-порт считывает данные автоматически с носителей информации, которые подключены к аппарату через USB.
- Благодаря встроенному 6-пинному разъему
- RS DigiDown Terminal может автоматически считать любые данные с устройств без USB подключения.
- Возможность передачи данных через Ethernet, беспроводную локальную сеть или внутренний GPRS.
- Идет в комплекте с сетевым адаптером, Ethernet кабелем и прочными крепежными кронштейнами.
- Данные всегда загружаются в директорию, указанную в конфигурациях RS Digidown Terminal.

### *Преимущества*

- Легко установить, легко настроить, легко использовать.
  - Экономия времени - автоматический обмен данными через Ethernet, WiFi, или GPRS / 3G.
  - Отображает весь процесс автоматической загрузки данных с карты водителя на цветном сенсорном экране.
  - Полностью совместима с программным обеспечением для анализа труда и отдыха водителей RoadSoft.
- 

## Технические характеристики

|                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс и хранение данных           | Прибор соответствует установленным нормативным требованиям стран РФ, ЕС и ЕСТР                                                                                                                  |
| Дирректория передачи данных           | Данные всегда загружаются в директорию, указанную в конфигурациях RS Digidown Terminal.                                                                                                         |
| Загрузка данных с цифрового тахографа | Благодаря встроенному 6-пинному разъему RS DigiDown Terminal может автоматически считать любые данные с устройств без USB подключения.                                                          |
| Загрузка данных с карты водителя      | Встроенный считыватель карт с автоматической загрузкой данных при каждом взаимодействии с картой.                                                                                               |
| Передача данных с прибора             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выгрузка данных из памяти на USB</li><li>• Ethernet</li><li>• По беспроводной локальной сети</li><li>• внутренний GPRS</li></ul>                        |
| Индикатор состояния                   | Цветной сенсорный экран (11см).<br>Отображает весь процесс автоматической загрузки данных с карты водителя на цветном сенсорном экране.                                                         |
| Комплектация                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• RS Digidown Terminal</li><li>• Блок питания</li><li>• Кабель (USB, Ethernet)</li><li>• Крепежные кронштейны</li><li>• Инструкция пользователя</li></ul> |
| Варианты крепления                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Горизонтальное</li></ul>                                                                                                                                |
| Корпус                                | Прочный черный корпус с горизонтальным и вертикальным креплением.                                                                                                                               |
| Размер                                | 190мм x 135мм x 55мм                                                                                                                                                                            |
| Вес                                   | Прибл. 500г с блоком питания                                                                                                                                                                    |
| Длина кабеля:                         | USB кабель для загрузки - 250мм, Кабель питания - 2м<br>Ethernet кабель - 5м                                                                                                                    |
| Внешняя память:                       | 500 Мб доступно для хранения данных с тахографа и карт водителя. (Данные не сохраняются при зарядке аккумулятор)                                                                                |






## Изменение настроек



Для вызова меню нажмите в нижнем левом углу экрана. В новом окне введите ПИН-код.

По умолчанию «0», затем нажмите на кнопку **Продолжить**


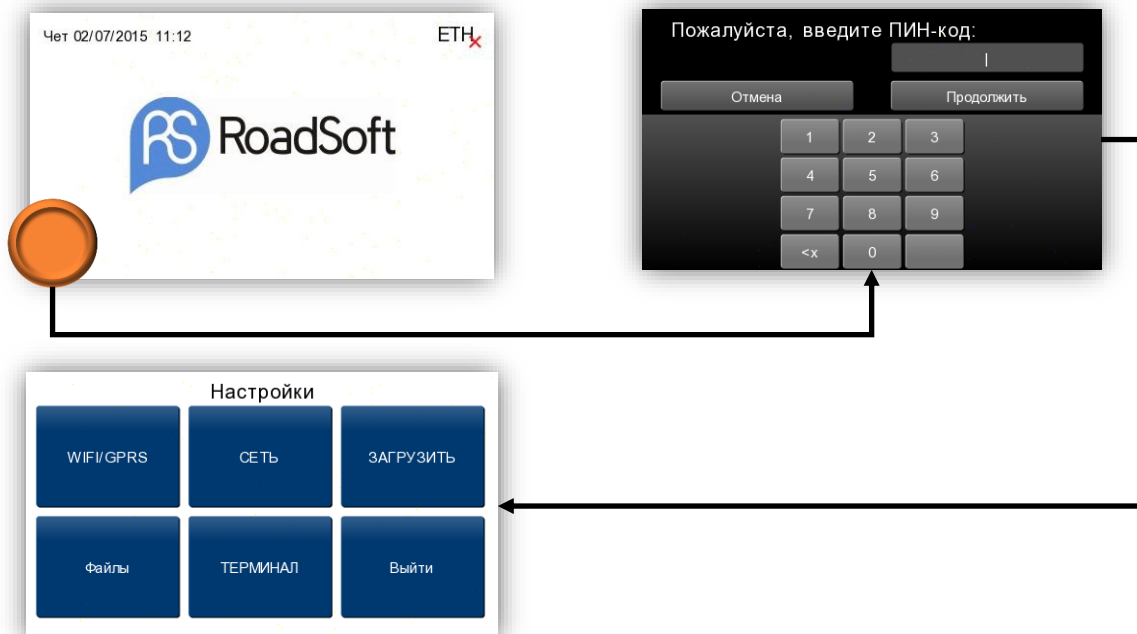


|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| WIFI/GPRS | Изменение настроек интернет подключения (Стр. 6)                |
| СЕТЬ      | Выбор сетевого интерфейса (Стр.7)                               |
| ЗАГРУЗИТЬ | Изменение настроек передачи данных (Стр. 8)                     |
| Файлы     | Информация о файлах загруженных в память устройства (Стр.9)     |
| ТЕРМИНАЛ  | Изменение пароля, часового пояса, языковых настроек (Стр.10,11) |
| Выйти     | Выход из меню                                                   |


Выберите пункт меню **Wifi/GPRS**. После сканирования будет предложен список доступных сетей

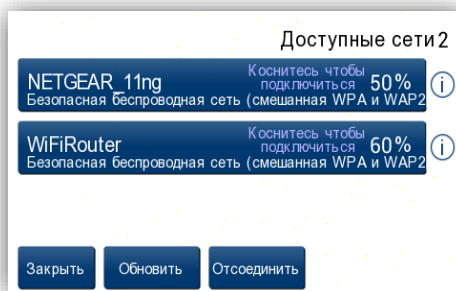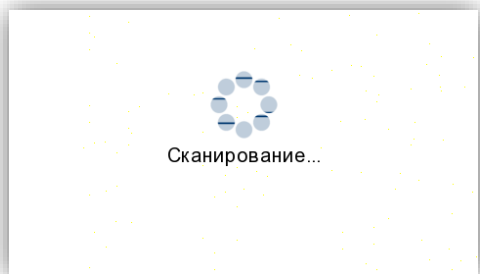


Введите пароль и нажмите кнопку **Подключится**. Связь будет установлена при нажатии кнопки **ОК**

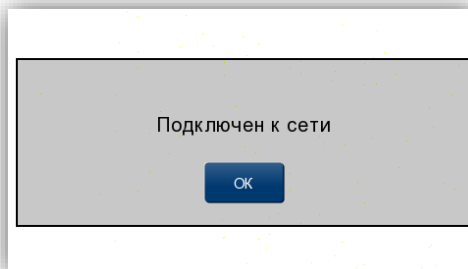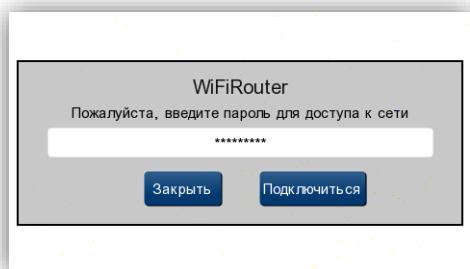

Маркером будет отмечена сеть, к которой подключен RS DigiDown Terminal

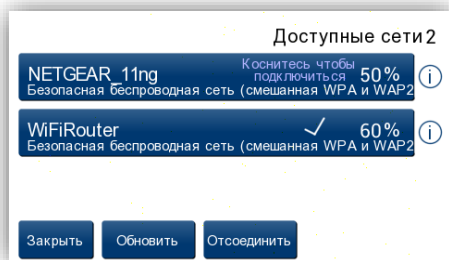


С подробной информацией о настройках WIFI, вы можете ознакомиться нажав на ⓘ

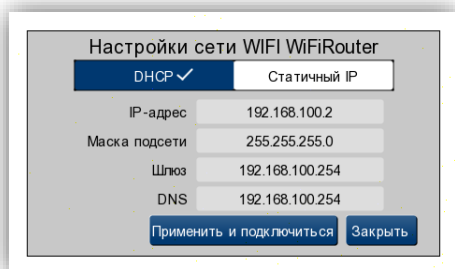


При выборе пункта меню **СЕТЬ**, вам будет предложено выбрать тип сетевого интерфейса

Укажите соответствующий тип сетевого интерфейса, в зависимости от того какой тип сети вы будете использовать для передачи данных.

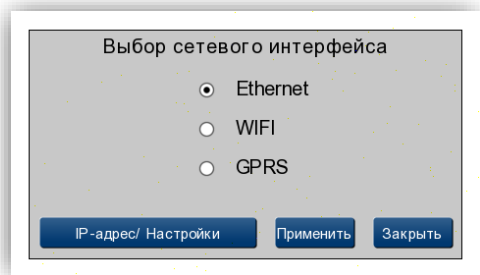


Нажав на IP-адрес/ Настройка отразится информация о настройках сети

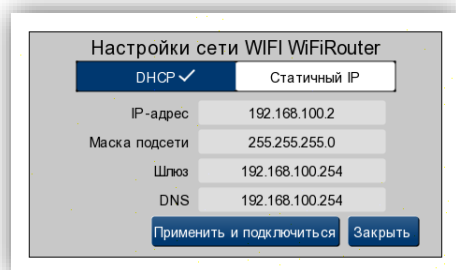

При выборе пункта меню **Загрузить** вы можете указать следующие настройки:


- Изменение настроек FTP
- При считывании информации с карт водителей .ddd файл будет выслан на указанный e-mail
- Изменение формата имени файла
- Изменение частоты передачи файлов

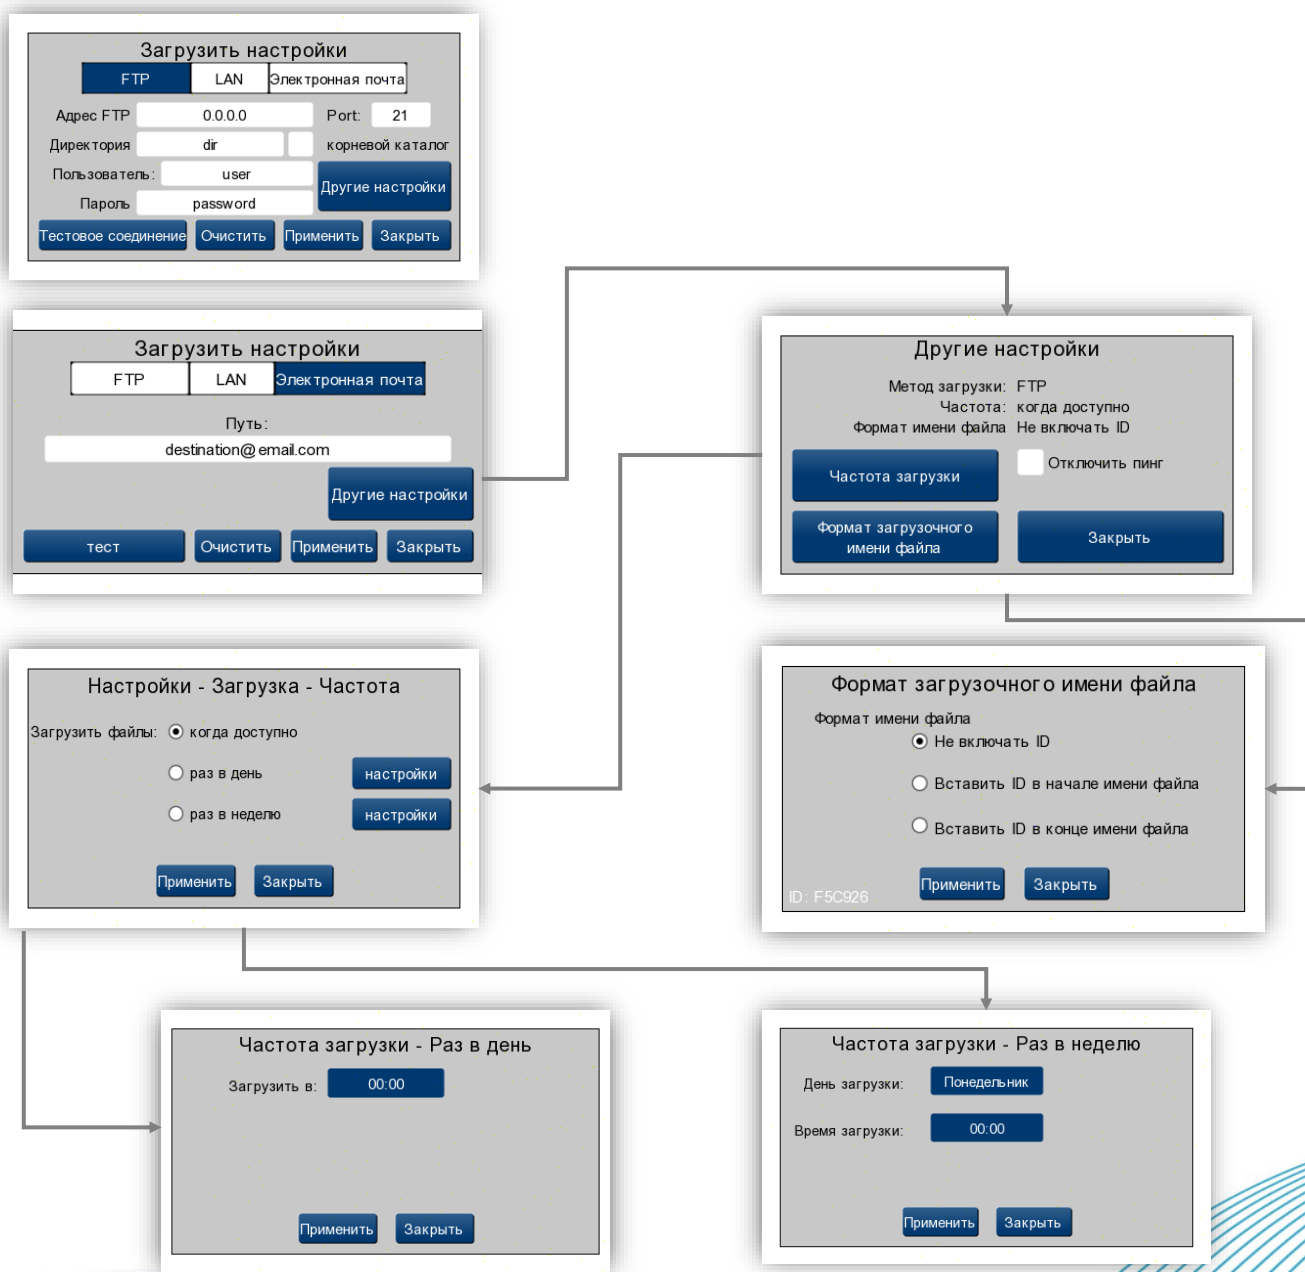



При выборе пункта меню **Файлы** вы можете изменить следующие настройки:


- Управление log-файлами (удаление, изменение настроек, загрузка )
- Управление архивами(удаление, разархивирование )
- Управление загрузками (Удалить, извлечь загруженные файлы)

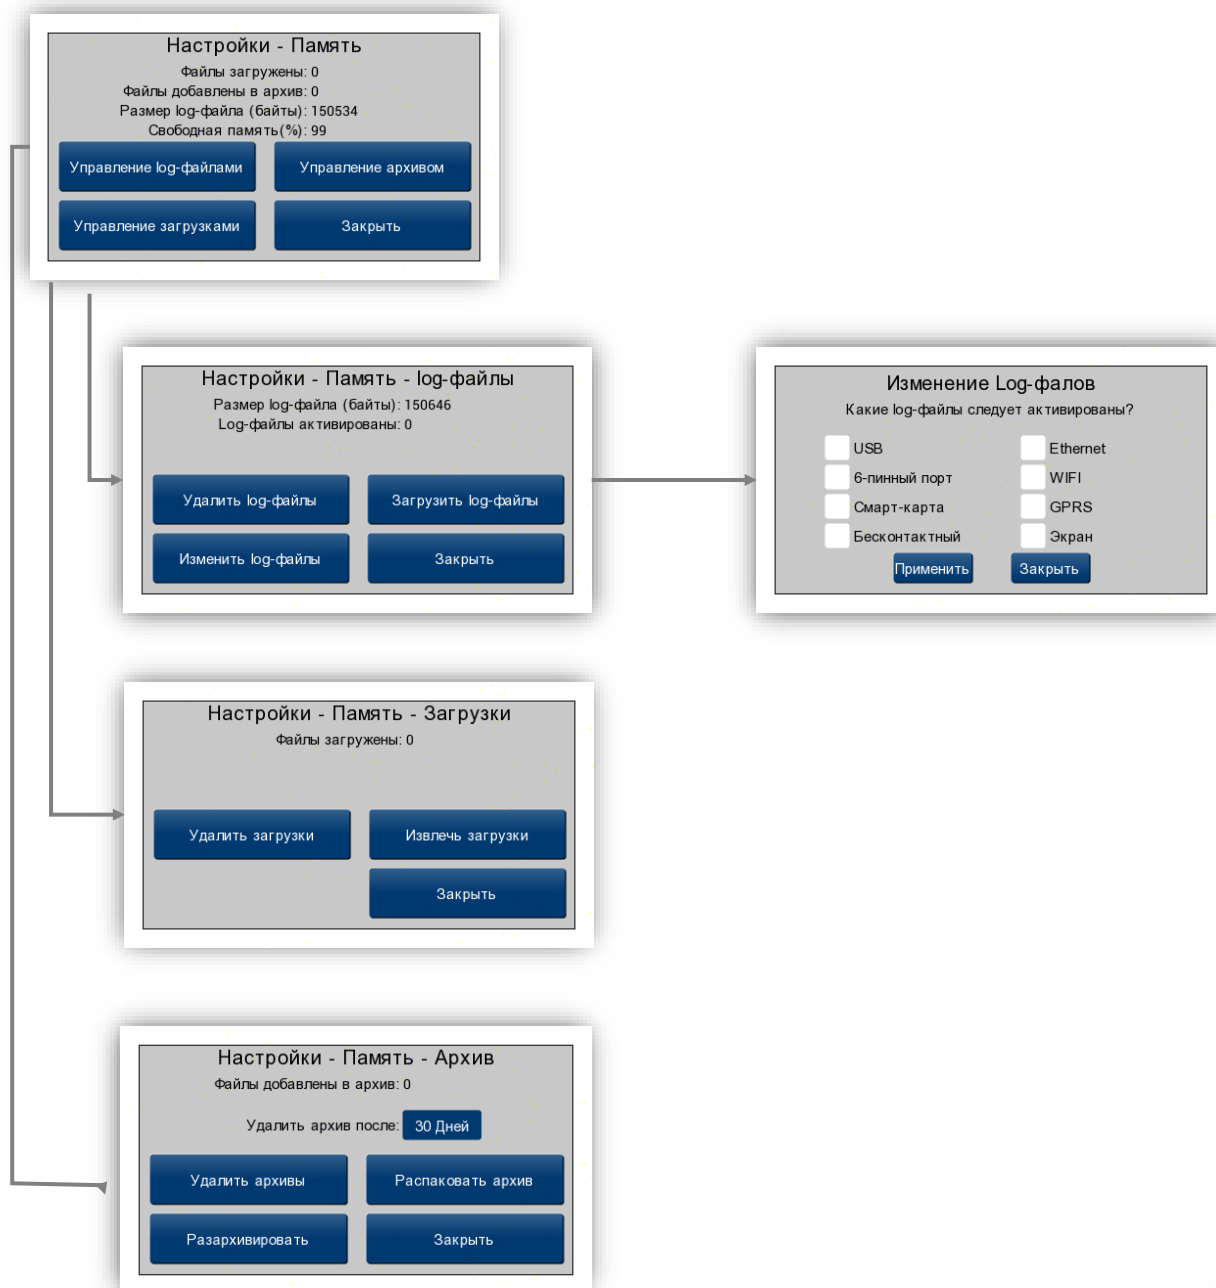




ТЕРМИНАЛ

## Изменение визуальных настроек RSDigiDown Terminal



При выборе пункта меню **Терминал** на экране появится следующее меню

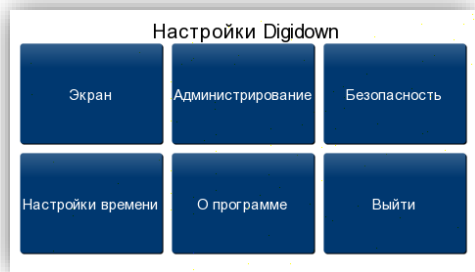





Для изменения языка выберите пункт **Администрирование**

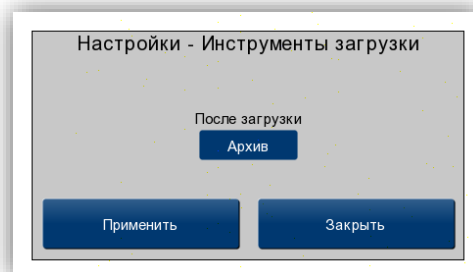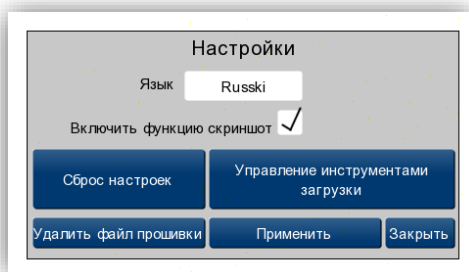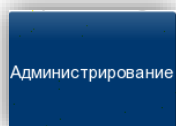

Для изменения настроек безопасности выберите пункт **Безопасность**

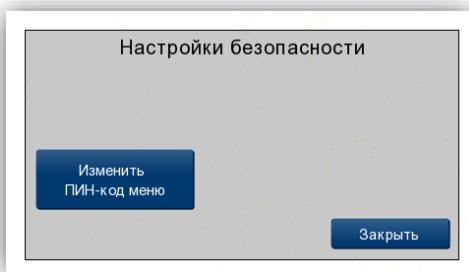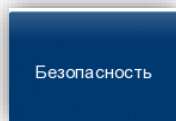

Для изменения часового пояса выберите пункт **Настройки времени**

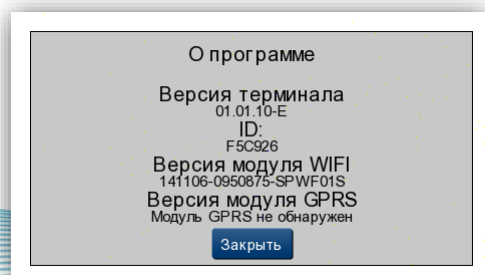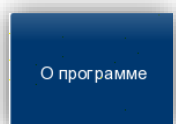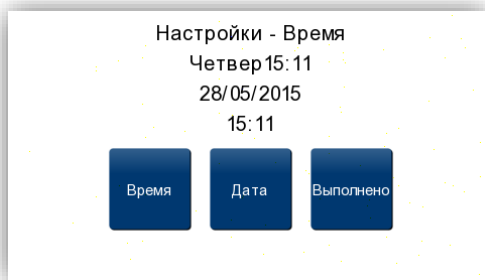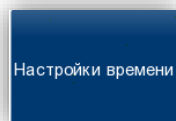

ТЕРМИНАЛ

## Изменение настроек экрана RSDigiDown Terminal

При выборе пункта меню **Терминал** на экране появится следующее меню




При выборе пункта меню **Экран** появится следующее меню




Калибровать

Настройки сенсора

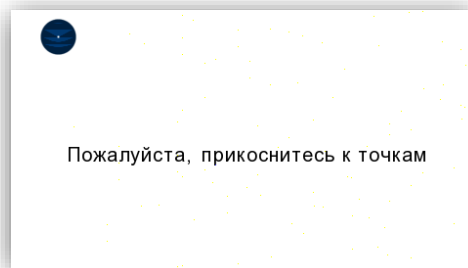

Яркость

Изменение яркости

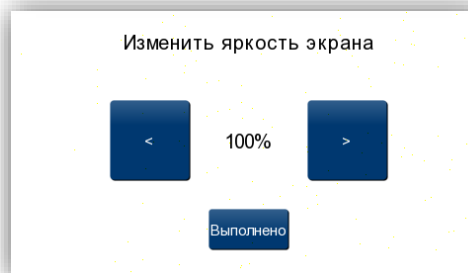

Персональные  
настройки

Загрузка логотипа предприятия

